


ÖLPROBENENTNAHME

Hinweise zum OELCHECK-Ölentnahme-Set


Für die einmalige Ölprobenentnahme empfehlen wir unser praktisches Ölentnahmeset. Damit gelingt Ihnen die repräsentative Probenentnahme einfach und zuverlässig.

Bestandteile des OELCHECK-Ölentnahme-Sets:

1. Kunststoff-Spritze
2. Schlauch (Ø außen 6 mm, Ø innen 4 mm)

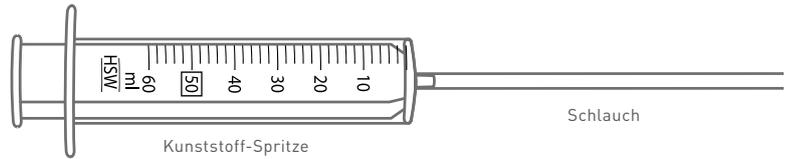

VORGEHENSWEISE

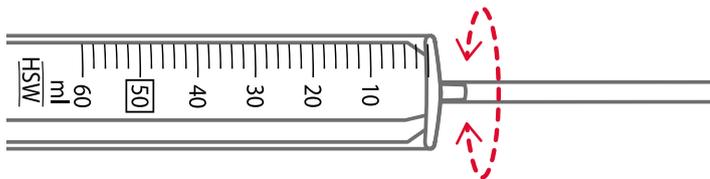


1 VORBEREITUNG

Reinigen Sie die Probenentnahmestelle, um Verunreinigungen der Probe zu vermeiden. Schieben Sie das Schlauchende über die Spritzenöffnung. Sorgen Sie durch Drehen des Schlauches dafür, dass der Schlauch ganz aufsitzt.


2 PROBENGEFÄSS AUSPACKEN

Nehmen Sie das Probengefäß aus der Schutzfolie und schrauben Sie den Deckel ab. Stellen Sie es möglichst an einer gesicherten, planen Stelle ab. Ziehen Sie den Barcode mit der Labornummer vom Probenbegleitschein ab und kleben Sie diesen auf das Probengefäß.

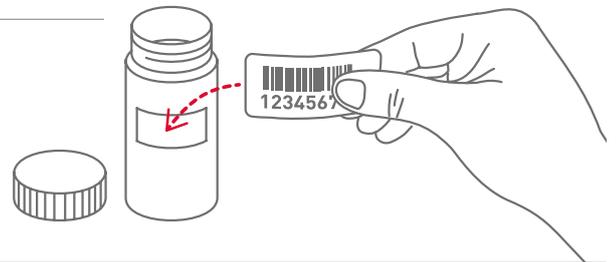

3 SCHLAUCH PLATZIEREN & SPRITZE AUFZIEHEN

Ziehen Sie den Schlauch gerade. Platzieren Sie den Schlauch so im Öl, dass er nicht am Boden aufsetzt (Einfühlrlänge: Tanktiefe minus ca. 5 cm). Fixieren Sie ihn dazu wenn nötig mit Kabelbindern an einem Hilfsmittel (z.B. Ölmesstab). Füllen Sie die Spritze einmal vollständig auf.

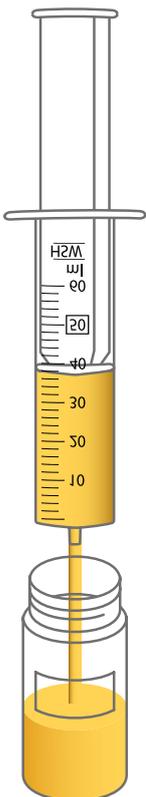


4 PROBENGEFÄSS FÜLLEN

Ziehen Sie die Spritze vom Schlauch ab und entleeren Sie den Inhalt in das Probengefäß. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Gefäß fast vollständig gefüllt ist.


5 PROBENGEFÄSS VERSCHLIESSEN

Verschließen Sie das Gefäß auslaufsicher mit dem Deckel.

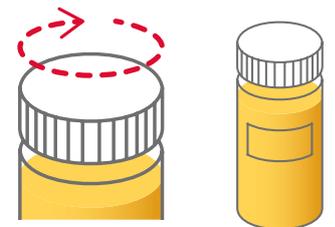

RICHTLINIEN ZUM VERSAND

- Machen Sie Ihre Angaben zur Probe online unter www.lab.report oder füllen Sie den mitgelieferten Probenbegleitschein aus.
- Trennen Sie Ihren Probenbeleg vom Probenbegleitschein ab.
- Packen Sie das Probengefäß und den Probenbegleitschein in die Versandtasche. Versenden Sie diese an OELCHECK (innerhalb Deutschlands mit dem beiliegenden UPS-Rückholschein kostenfrei).

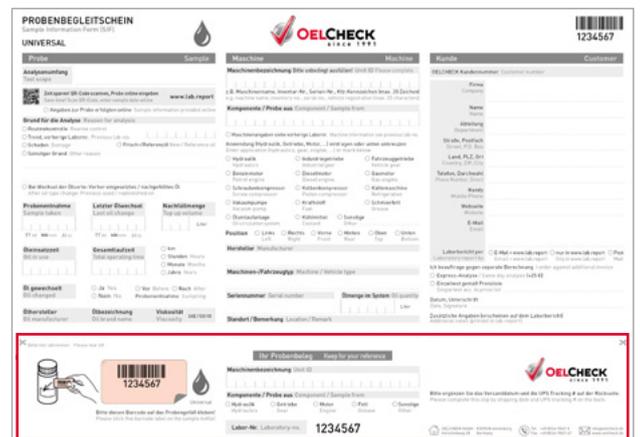

Probenbeleg